

Описание режимов контроллера

Программа	Примечание
Статичный красный	Регулируется яркость
Статичный зеленый	
Статичный синий	
Статичный желтый	
Статичный фиолетовый	
Статичный голубой	
Статичный белый	
Мигание 3 базовых цветов (RGB)	Регулируется яркость/скорость
Мигание 7 цветов	
Смена 3 базовых цветов (RGB)	
Плавная смена 3 базовых цветов (RGB)	
Смена 7 цветов	
Плавная смена 7 цветов	
Мерцание 3 базовых цветов (RGB)	
Мерцание 7 цветов	
Вспыхивание 3 базовых цветов (RGB)	
Вспыхивание 7 цветов	
Автоматическая программа	

Установка батареек в ПДУ

Данный пульт использует 3 батарейки типа АААх1,5V (в комплект не входят). При установке батареек в ПДУ соблюдайте полярность. Если лампочка-индикатор на ПДУ мигает, если вы не пользуетесь пультом, это означает, что необходимо заменить батарейки.


Низкое энергопотребление ПДУ

Если не нажимать на кнопки пульта дольше 20 секунд, контроллер автоматически включает режим низкого энергопотребления (режим «сна»), чтобы снизить энергопотребление в режиме ожидания и продлить срок службы батареек ПДУ. Чтобы снова привести ПДУ в рабочее состояние, необходимо нажать любую кнопку ПДУ (кроме сенсорного колеса).

Схема подключения

Для подключения питания можно использовать один из двух вариантов (см. схему):

1 - клеммы для подключения блока питания;
2 - вход для адаптера питания.

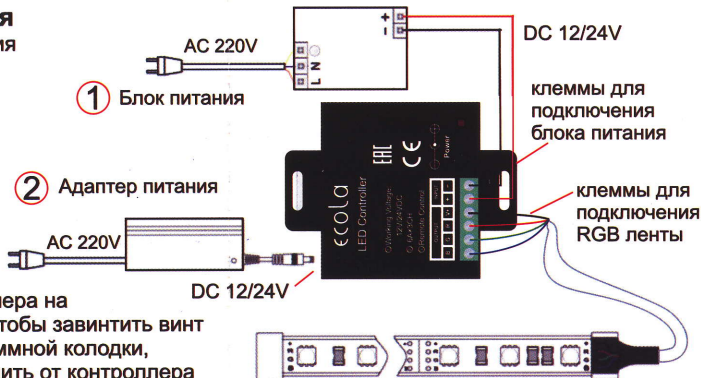

При креплении контроллера на поверхность, для того, чтобы завинтить винт в крепление позади клеммной колодки, колодку можно отсоединить от контроллера и потом защелкнуть обратно.

Меры предосторожности при установке

1. Монтаж должен осуществляться только квалифицированным специалистом.
2. Степень защиты RGB RF контроллера — IP20 (для установки в закрытых помещениях). В случае, если понадобится установить контроллер на открытом воздухе, необходимо использовать дополнительную водонепроницаемую защиту.
3. Убедитесь, что напряжение блока питания соответствует контроллеру и светодиодной ленте.
4. Если при подключении оборудования система не заработала должным образом, не пытайтесь устранить проблему самостоятельно. Обесточьте устройство и обратитесь к квалифицированному специалисту.